
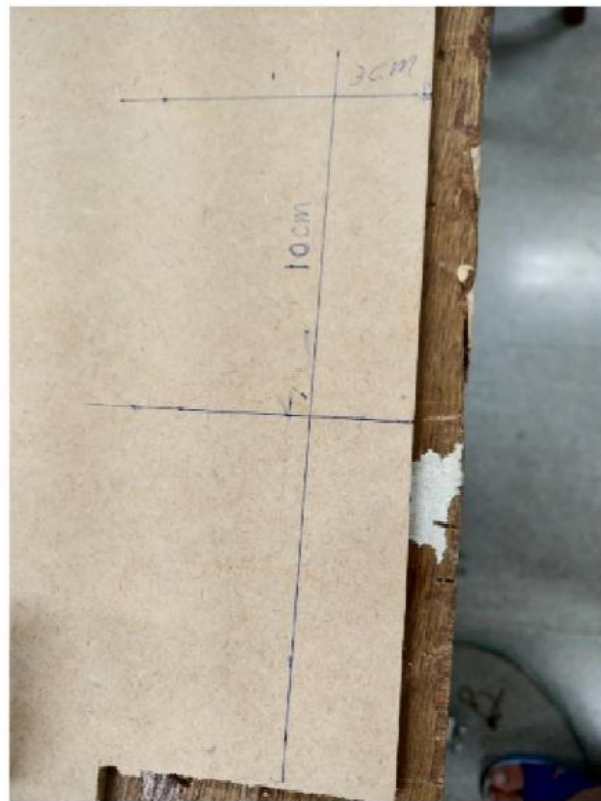


1.

在厚木板上切下 $15 \times 15 \text{cm}$ 的方形以及兩個 $10 \times 3 \text{cm}$ 的長條形。

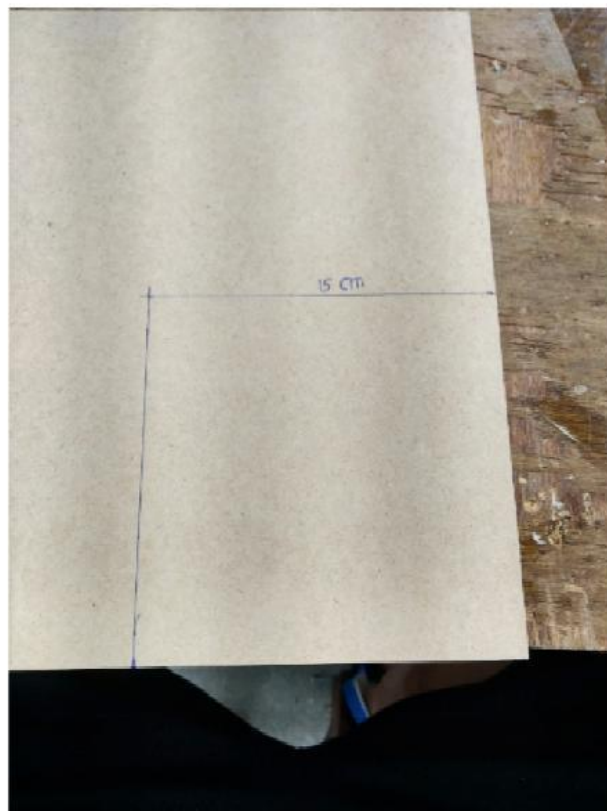



2.

將上一步的三個零件用熱熔膠黏起來，長條的外側要與方形的角落保持距離以免後續卡到輪子。



3.

在厚木板上切下一塊 $12\times 7\text{cm}$ 的長方形並且標記處鑽 12mm 的孔。

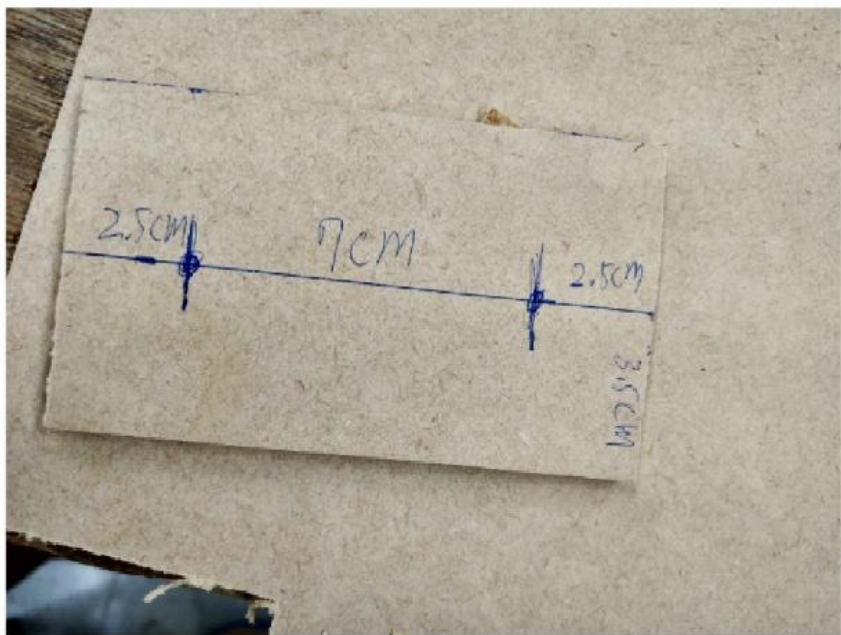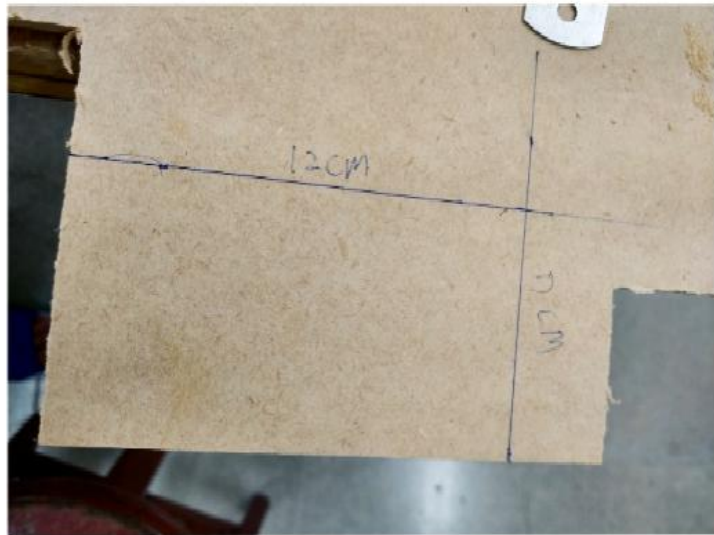

4.

將雙向開關的螺帽及墊片拆除，入右圖裝上木板。



5.

先鎖最下層的螺帽，鎖緊後再
放上墊片及鎖上上層螺帽。




6.

確定方向正確之後用熱熔膠固定
開關四周避免轉動。




7.

切下兩段10cm的粗木條並如圖黏上。

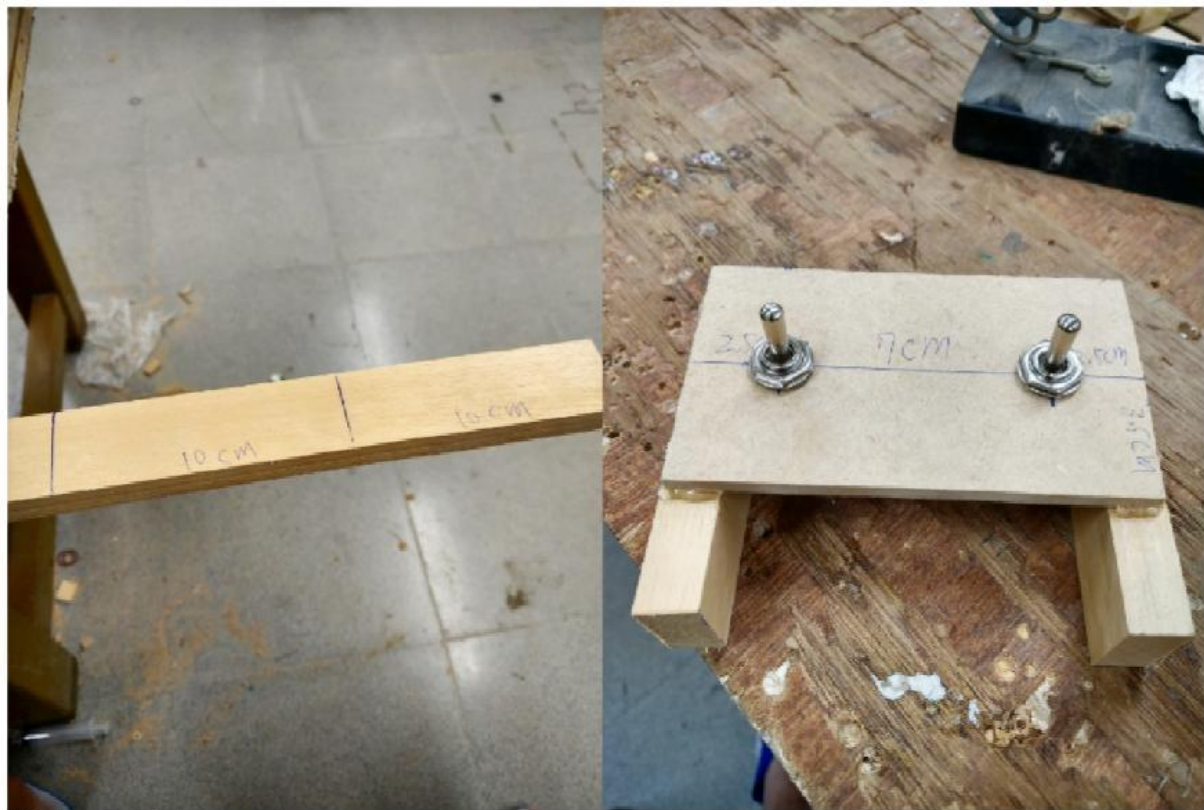


8.

剪下兩端20cm的4色線備用。

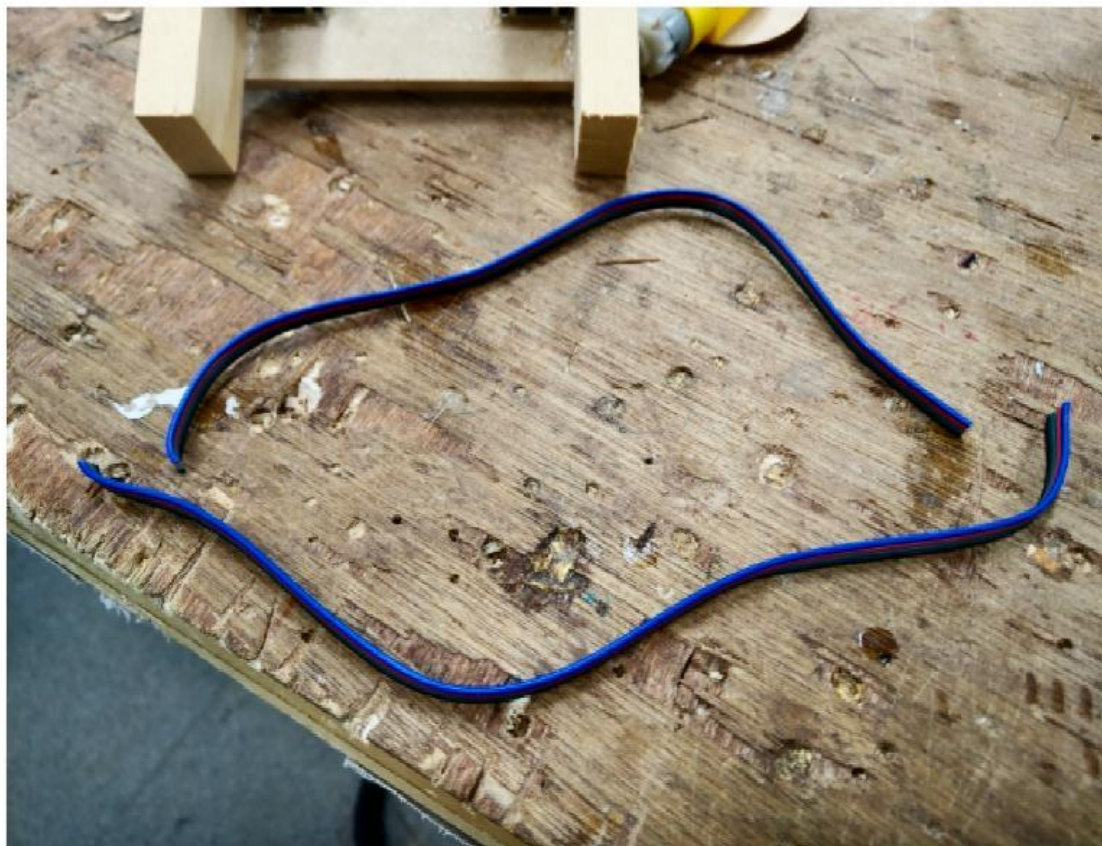

9.


把電池盒黏在如圖位置。

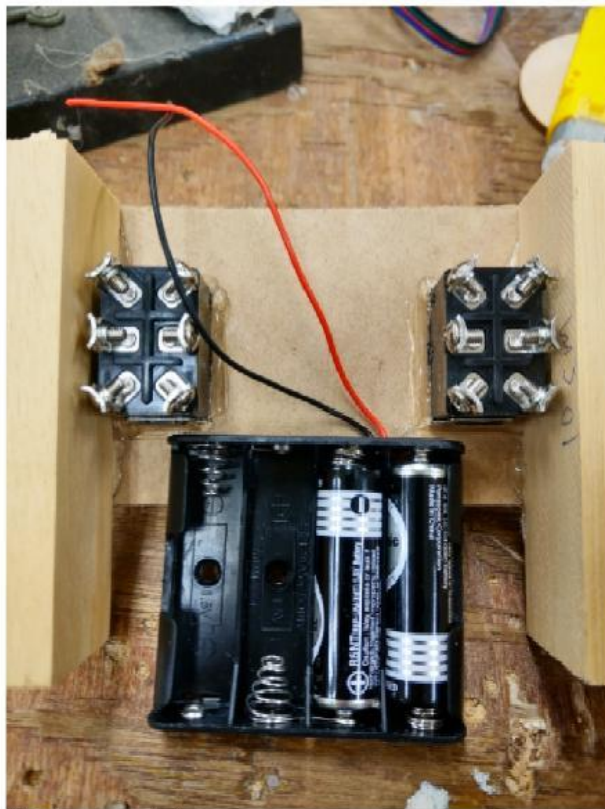

10.

接下來按照圖上的順序接線，顏色及方向不要接錯。

兩條藍線皆為10cm。

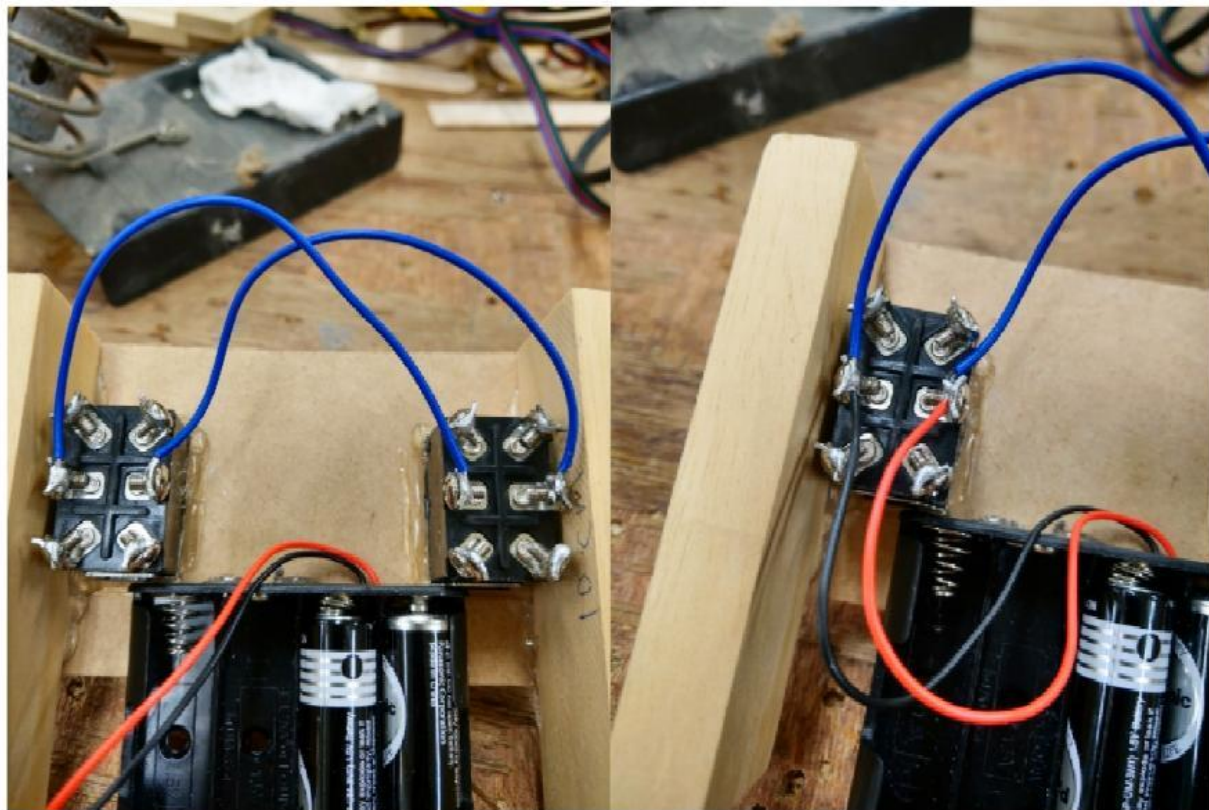


11.

剪下四段5cm紅線。




12.

用紅線將開關對角接起來。

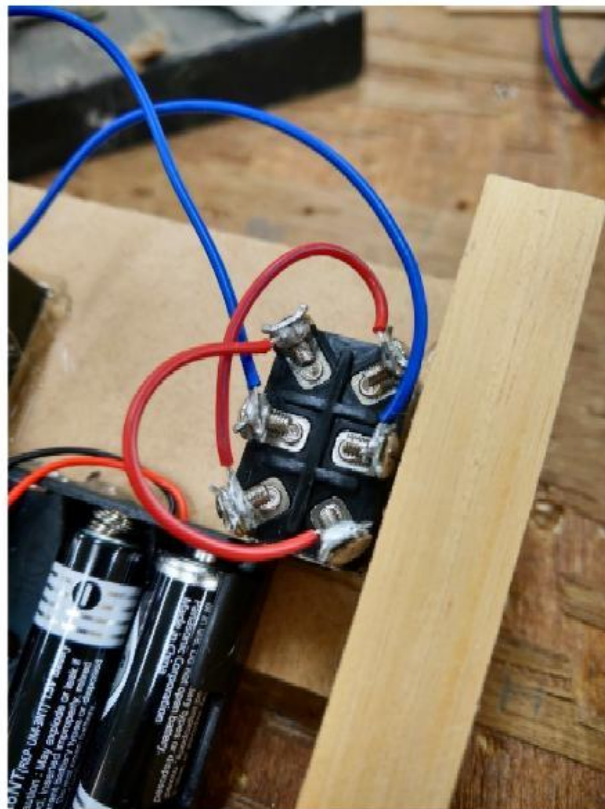

13.

將四色線接至圖上位置。

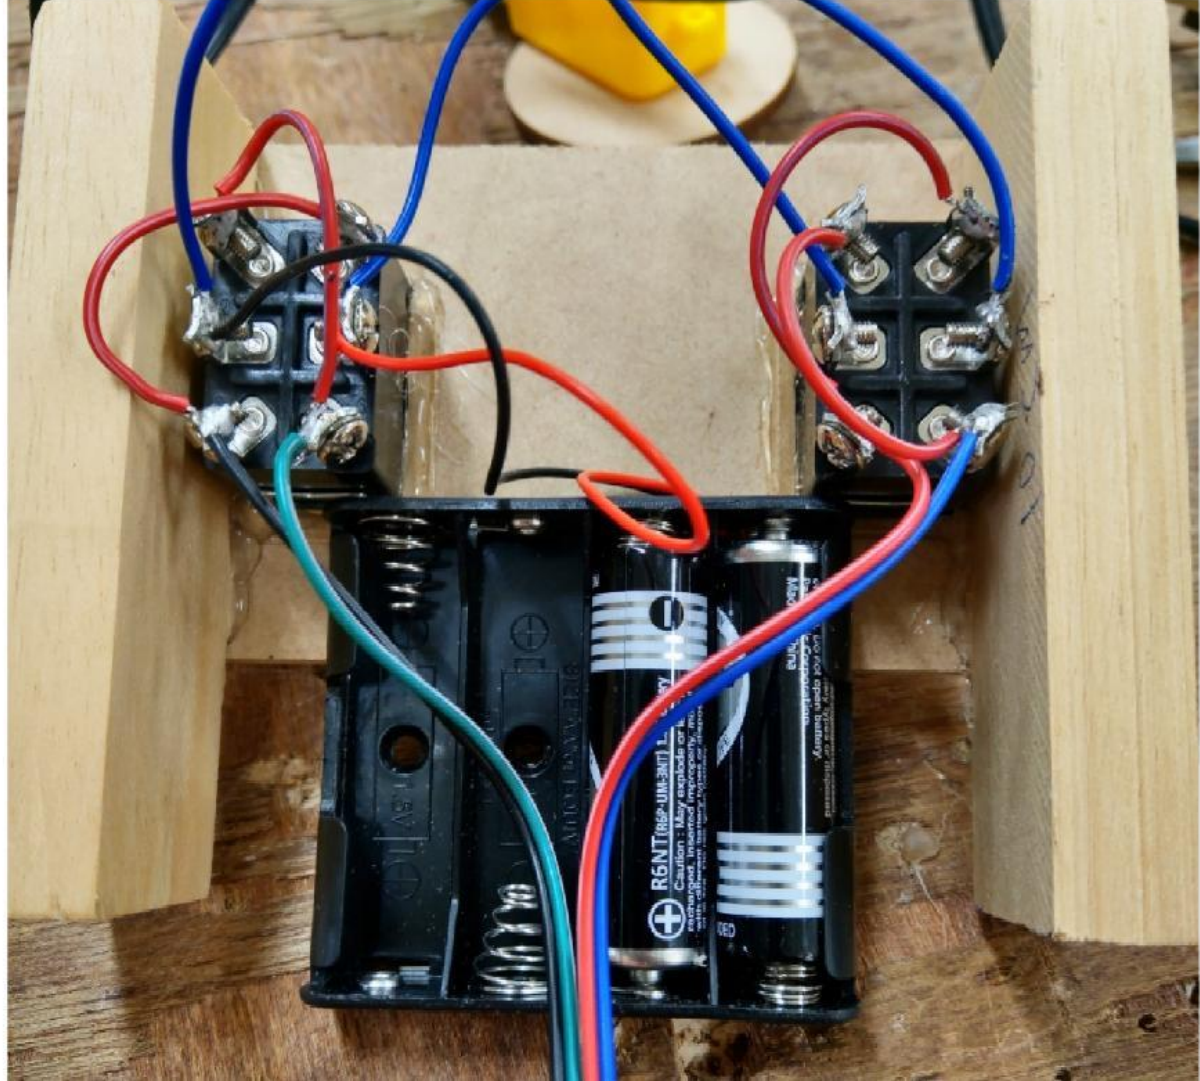


14.

馬達接法如圖，接線的一側沒有
凸出。
兩側做法一樣。




15.

將藍線接至黑線，紅線接至綠線。
此為左側前後輪。

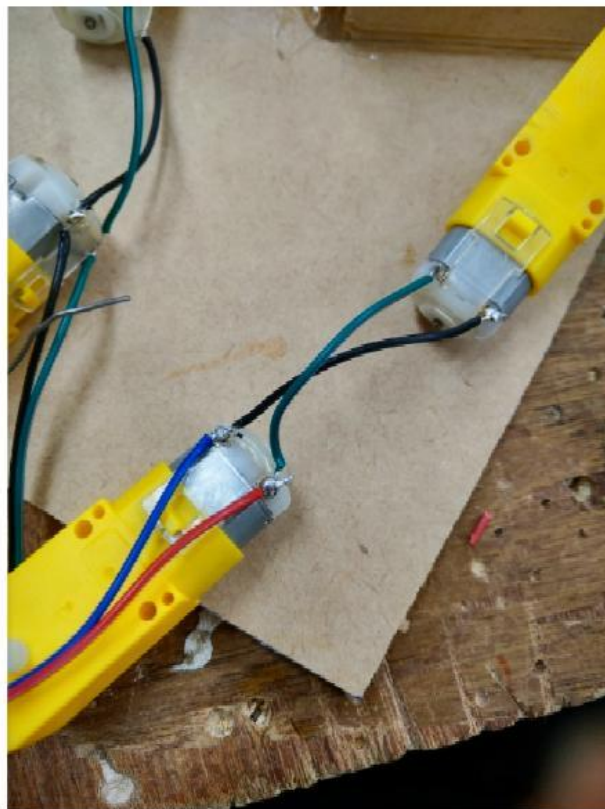

16.

將綠線接上綠線。黑線接上黑線。
此為右側前後輪。

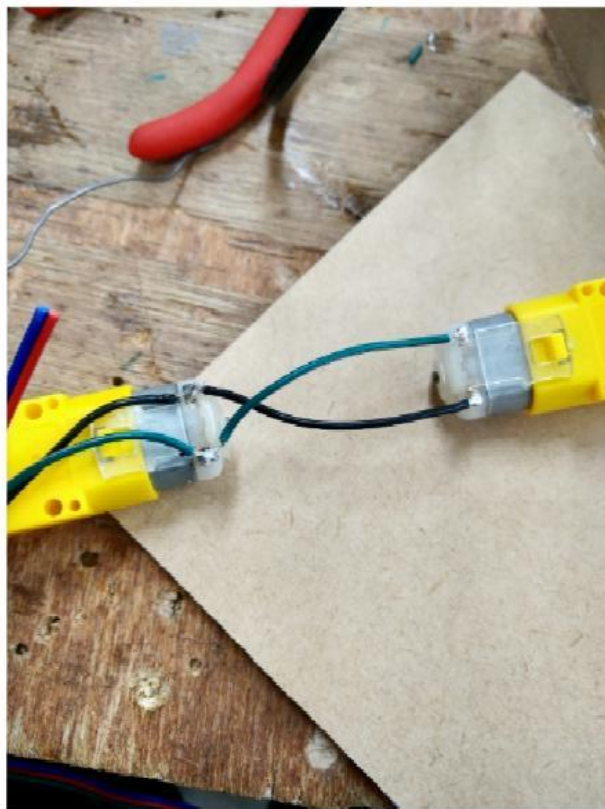


17.

用直角規在車底中央畫上橫線並黏上15cm長的木棍。
木棍黏上後要壓平，不能歪斜。




18.

黏上整根冰棒棍並盡量對稱。
再黏上左側及右側馬達。

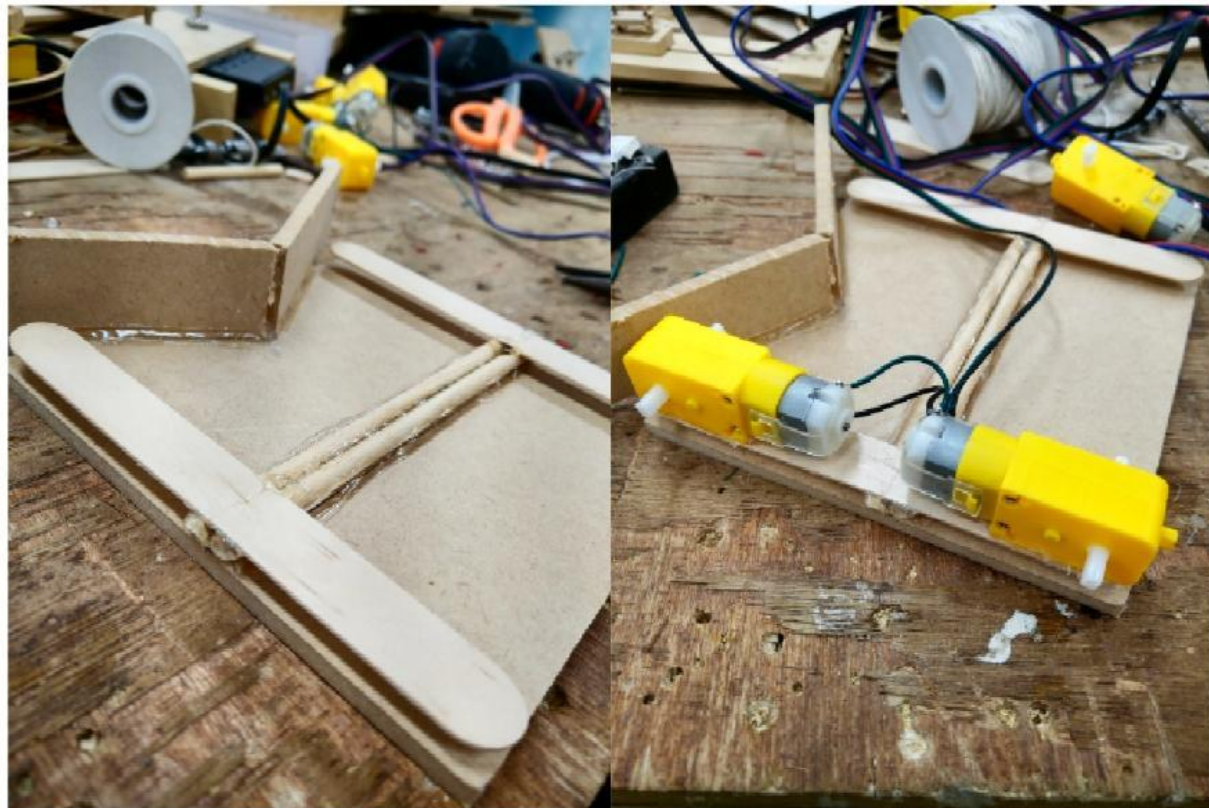


19.

用熱熔膠固定線頭。
遙控器端也是。

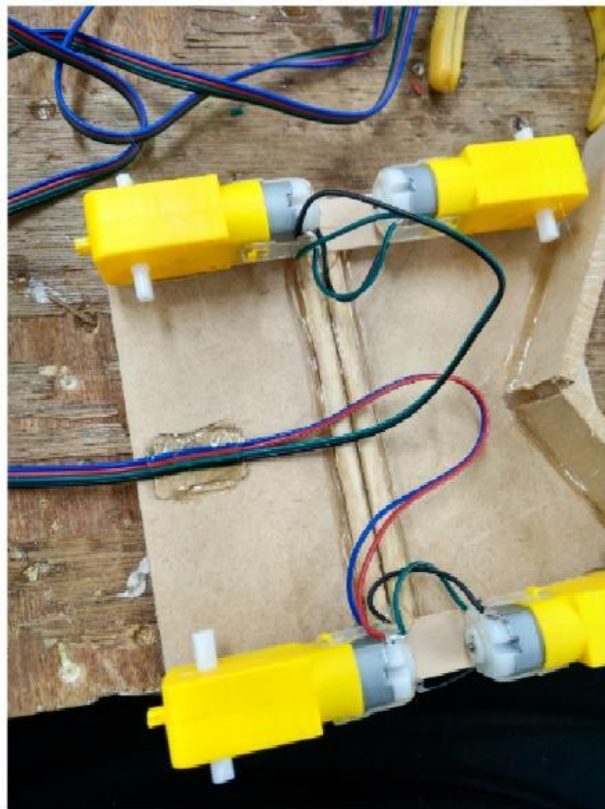

20.

裝上輪子並在外側擠熱熔膠
固定。

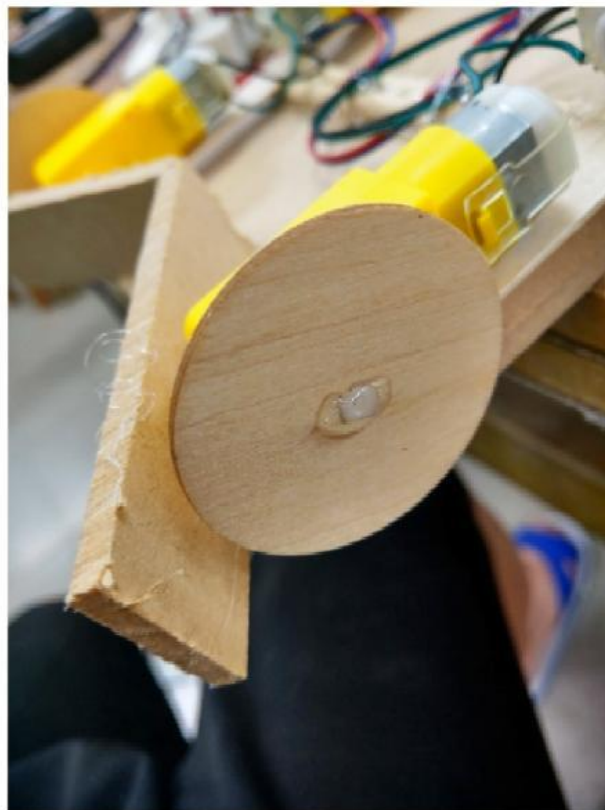

21.

在圖示位置黏上冰棒棍。

